


# 目次

<b>SIPサーバを使用する</b> .....	3
<b>設定</b> .....	3



# SIPサーバを使用する

外部のSIPサーバに登録することで、各種VoIPサービスと連携してアナログ電話ポートや音声入出力ポートに接続する機器の音声通信が可能です。

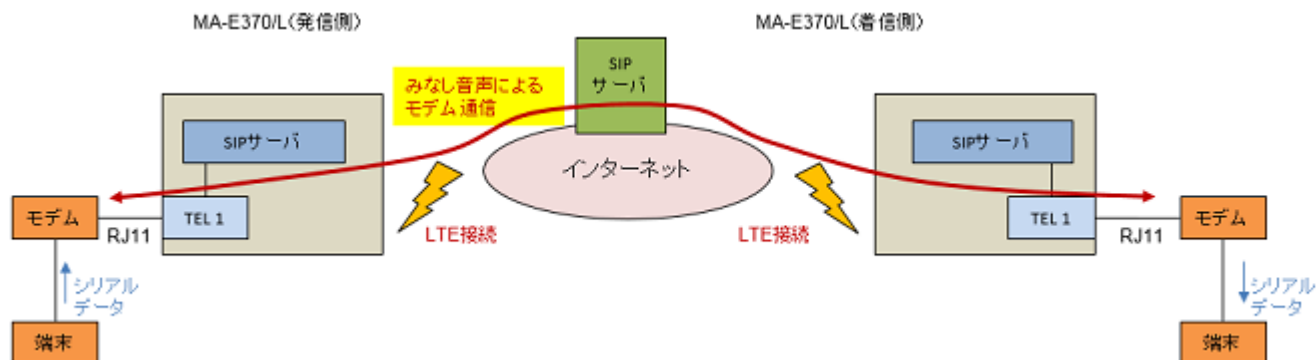

## 設定

WebUIからSIPサーバ設定を行います。  
設定ボタンを押すと設定が反映されます。

SIP設定

SIPサーバ登録  登録する  登録しない

ユーザーID

パスワード

fromユーザー

fromドメイン

ホスト名

ポート番号

着信exten

DTMFモード

設定項目	説明
SIPサーバ登録	SIPサーバへの登録有無を選択します
ユーザーID	ユーザーIDを設定します

設定項目	説明
パスワード	パスワードを設定します
fromユーザー	SIPのFromヘッダーに設定するユーザー名を設定します
fromドメイン	SIPのFromヘッダーに設定するドメイン名を設定します
ホスト名	登録先ホスト名を設定します
ポート番号	登録先のポート番号を設定します
着信exten	外部SIPサーバからの着信番号を設定します(初期値: 200)
DTMFモード	DTMFモードを選択します (初期値 <input type="checkbox"/> rfc2833 <input type="checkbox"/> )

From:

<https://wiki.centurysys.net/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi

Permanent link:

[https://wiki.centurysys.net/doku.php?id=mae3xx\\_ope:sip:start](https://wiki.centurysys.net/doku.php?id=mae3xx_ope:sip:start)

Last update: **2017/01/25 16:13**

